

# Übersicht Messwandler mit RS485 Schnittstelle für CO2, Temperatur und Feuchte

## Messwandler mit RS 485 Schnittstelle für CO2, Temperatur und Feuchte

### [Messwandler Typ H6420](#)



**Sensor:** Intern

**Temperaturmessbereich:** -30 bis +60°C

**Genauigkeit:** ±0,4°C

**Feuchtebereich:** 0 bis 100%

**Genauigkeit:** ±2,5%

**CO2-Messbereich:** 0 bis 2000ppm

**Genauigkeit:** ±50ppm

**CO2-Optional:** 0 bis 10000ppm

**Genauigkeit:** ±100ppm

**Schutzklasse Elektronik:** IP30

**Schutzklasse Sensor:** IP40

### [Messwandler Typ T6440](#)



**Sensor:** Intern

**Temperaturmessbereich:** -30 bis +60°C

**Genauigkeit:** ±0,4°C

**Feuchtebereich:** 0 bis 100%

**Genauigkeit:** ±2,5%

**CO2-Messbereich:** 0 bis 2000ppm

**Genauigkeit:** ±50ppm


**CO2-Optional:** 0 bis 10000ppm

**Genauigkeit:** ±100ppm

**Schutzklasse Elektronik:** IP30

**Schutzklasse Sensor:** IP40

### [Abdeckung / Wetterstation](#)

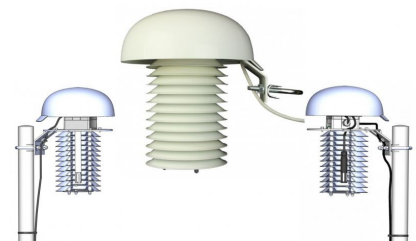

#### Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

**Stromversorgung:** 9 - 30 VDC

**Stromversorgung:** 9 - 30 VDC

**Komm.Protokoll:** Modbus RTU,  
Advantech ADAM

**Komm.Protokoll:** Modbus RTU,  
Advantech ADAM

**Besonderheit:**

3 Binäreingänge und 2  
Relaisausgänge

(50 Volt, 2A, 60VA)

Großes Display

eingebauter Piepser

**Besonderheit:**

Großes Display

[Gesamtkatalog RS232/485  
Wandler](#)

[Gesamtkatalog RS232/485  
Wandler](#)

[Schutzabdeckung für  
Wettersensoren](#)



Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.  
[Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.](#)

---

***If you have questions please don't hesitate to contact us any time.***

**Phone** +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, [wuntronic@wuntronic.de](mailto:wuntronic@wuntronic.de) or send us our [Contact form](#)

**Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany**